

Cabina multifunzioni Multifunction cabin



corner

Modelli - Versions

- 80x80

- 90x90

rettangolare - rectangular

Modelli - Versions

- 90x70

110x70

100x80

120x80



Ed 05/2019

Istruzioni uso e manutenzione **IT**

Use and maintenance instructions **EN**

INDICE

Caratteristiche	pag.	4
- Caratteristiche funzionali.....	"	4
- Dati tecnici.....	"	4
Notizie generali	"	5
1a - Installazione	"	6
1b - Installazione idraulica.....	"	6
1c - Installazione elettrica	"	6
1d - Collegamento equipotenziale.....	"	6
1e - Consigli	"	7
1f - Collegamento idraulico	"	7
Ingombri		
- Modelli "Corner"	"	8
- Modelli "rettangolari"	"	9
Pre-installazione		
2a - Istruzioni di montaggio	"	10
- Modelli "Corner"	"	10
- Modelli "rettangolari"	"	12
Rubineria		
3a - Rubinetto meccanico	"	14
3b - Deviatore (manopola "1")	"	14
Doccetta		
4a - Montaggio tubo flessibile doccetta	"	15
Manutenzione		
5a - Manutenzione ordinaria	"	16
5.a.1 - Pulizia delle parti esterne.....	"	16
5.a.2 - Pulizia delle parti cromate.....	"	16
5.a.3 - Pulizia dei cristalli	"	17
5.a.4 - Pulizia getti idromassaggio verticale.....	"	18
5.a.5 - Pulizia piletta di scarico	"	18
Istruzioni di montaggio	"	19

CARATTERISTICHE

--- dati tecnici ---

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

cristallo temperato 6 mm con finiture cromo
porte scorrevoli
sistema di sganciamento cristally easyclean
3 jets nebulizzanti
tetto
ripiano di cristallo
piatto doccia da cm 5 per installazione a filo pavimento o da cm 10 con piedini regolabili
piletta di scarico
doccia zenitale
miscelatore monocomando
asta doccia con flessibile

DATI TECNICI

allaccio acqua fredda	prevedere flessibili 1/2"
allaccio acqua calda	prevedere flessibili 1/2"
scarico (ø mm)	40
pressione di rete (atm)	1÷5
portata acqua (lt/min)	8÷13
pressione dinamica (bar)	2
peso netto (kg)	
- 80x80 (kg)	80
- 90x90 (kg)	85
- 90x70 (kg)	85
- 100x80 (kg)	95
- 120x80 (kg)	105
- 110x70 (kg)	95
peso operativo (kg)	160

Complimenti per aver scelto

UN NOSTRO PRODOTTO



Per consentirVi di utilizzare al meglio questa cabina doccia, **leggere attentamente** il presente “Manuale d'uso e manutenzione” **prima di utilizzarla** e conservarlo accuratamente per una possibile futura consultazione.

Questo manuale è stato pensato espressamente per Voi e fornisce una guida all'uso corretto della cabina doccia.

Buona lettura e soprattutto buon relax !

**Per eventuali chiarimenti
è possibile contattare
il Servizio Clienti**

INSTALLAZIONE


--- riservato al tecnico installatore ---

1a INSTALLAZIONE

L'installazione **DEVE** eseguita da personale qualificato nel rispetto delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali.

Per l'installazione meccanica vedere il libretto allegato.


L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, **DEVE** pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile (prevista, in Italia, dalla legge n. 46 del 05.03.90).

-  ***In mancanza di tale documento il costruttore declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.***

1b INSTALLAZIONE IDRAULICA

(Secondo le norme e disposizioni locali)

L'installazione idraulica **DEVE** essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza in materia.

-  ***Il costruttore declina ogni responsabilità se il prodotto viene installato senza il rispetto delle norme e delle prescrizioni che di seguito vengono specificate.***

1c INSTALLAZIONE ELETTRICA

Non prevista.


1d COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Non previsto.

INSTALLAZIONE

--- riservato al tecnico installatore ---

1e CONSIGLI

-  ***Il mancato rispetto di quanto descritto nelle pagine precedenti comporta l'annullamento della garanzia. Si consiglia di installare la cabina in un locale alto almeno 2,50 mt.***

Eseguire l'installazione e l'assemblaggio seguendo le istruzioni e la sequenza illustrata nel manuale di montaggio allegato.

1f COLLEGAMENTO IDRAULICO

Effettuare il collegamento dagli attacchi acqua a parete (calda-fredda) ai rispettivi attacchi dietro la colonna attrezzata.



In fase di collegamento, attenzione alla simbologia presente sulla mascherina della rubinetteria (acqua fredda-calda).

- Rosso = acqua calda (2C)
- Blu = acqua fredda (2F)



Vedere quanto riportato nel manuale di installazione.


La cabina multifunzioni dopo essere stata sottoposta a collaudo in azienda viene smontata per facilitare il trasporto e l'introduzione nel locale di destinazione.

-  ***Si raccomanda di ispezionare con cura i componenti della Cabina Multifunzioni prima di procedere all'installazione.***
-  ***Per evitare che residui solidi possano danneggiare la superficie del piatto doccia od ostruire lo scarico, proteggere il fondo della cabina con un foglio di cellophane o con del cartone.***

INGOMBRI

Dimensioni d'ingombro (misure in "cm")

Modelli "Corner"

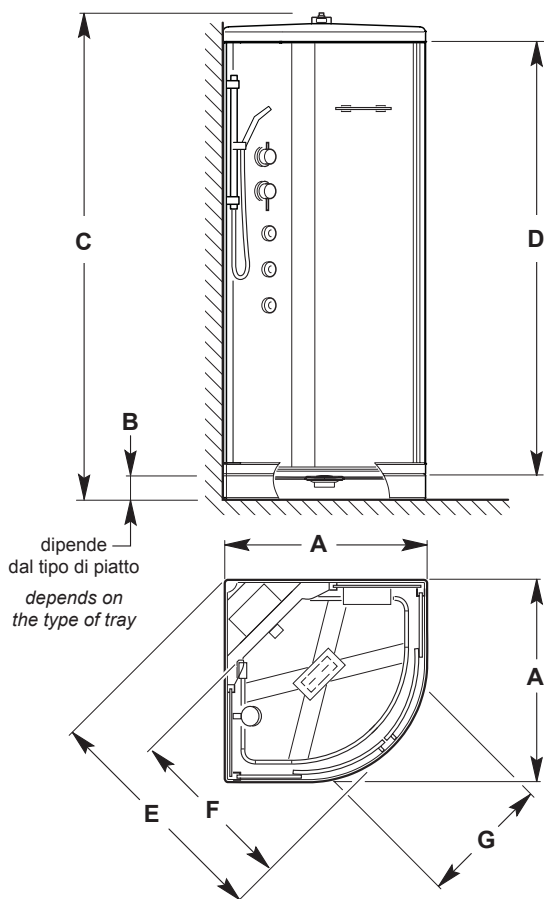


	80 Corner		90 Corner	
A	79		89	
B	5	10	5	10
C	209	214	209	214
D	200		200	
E	93		105,5	
F	68		75	
G	39		50,6	

cm.

INGOMBRI

Dimensioni d'ingombro (misure in "cm")

Modelli "rettangolari"

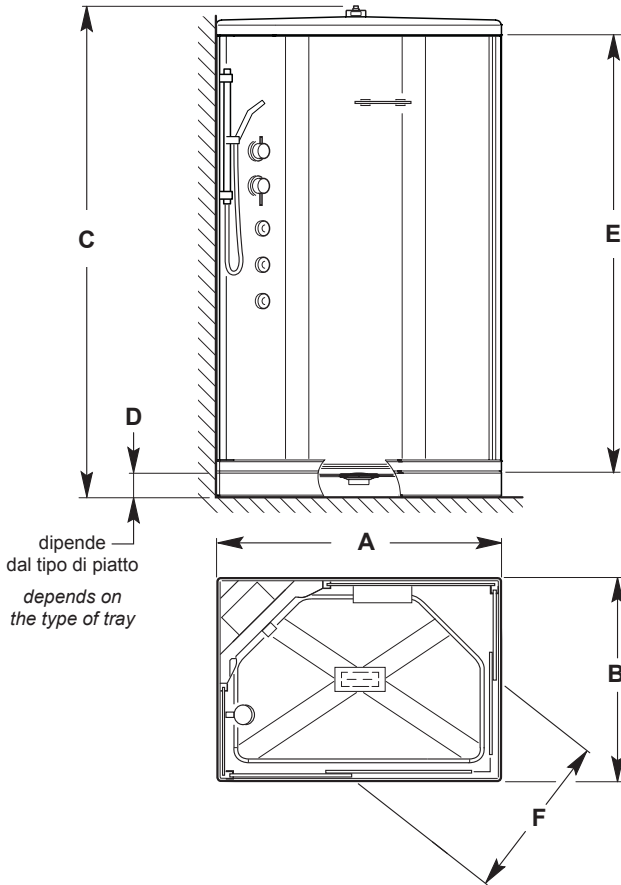

	90 x 70		110 x 70		100 x 80		120 x 80	
A	90		110		100		100	
B	70		70		80		80	
C	5	10	5	10	5	10	5	10
D	209	214	209	214	209	214	209	214
E	200		200		200		200	
F	48		52		52		57	

cm.

PRE-INSTALLAZIONE

--- riservato al tecnico installatore ---


2a ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Eseguire l'installazione e l'assemblaggio della cabina doccia seguendo la sequenza illustrata nel manuale allegato.



Si consiglia di installare la cabina in un locale alto almeno 2,50 mt.

Modelli "Corner"

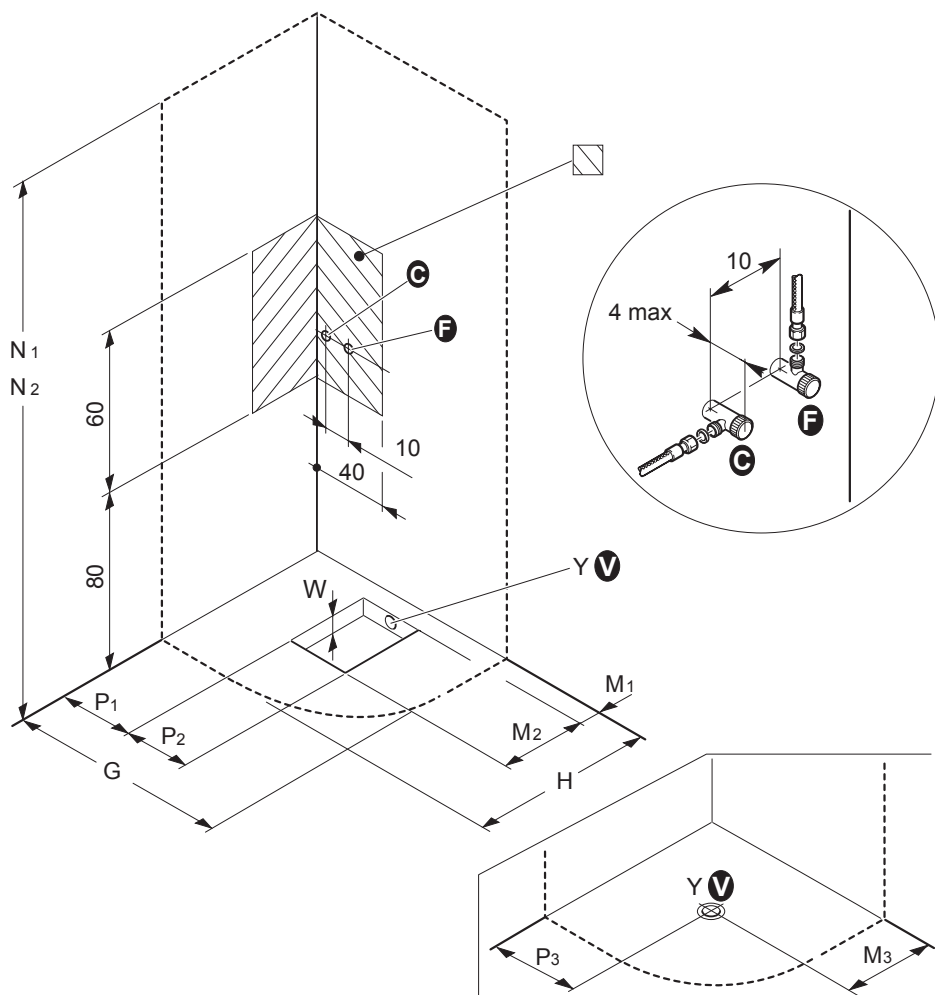

PRE-INSTALLAZIONE

--- riservato al tecnico installatore ---

Modelli "Corner"

C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

V - Scarico a pavimento \varnothing 40mm



- Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda su entrambi i lati.



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

	80 Corner	90 Corner
G	80	90
H	80	90
N1 ⁽¹⁾	209	209
N2 ⁽²⁾	214	214
M1 ⁽¹⁾	10	10
M2 ⁽¹⁾	45	45
M3 ⁽²⁾	40	45
P1 ⁽¹⁾	25	30
P2 ⁽¹⁾	30	30
P3 ⁽²⁾	60	70
W ⁽¹⁾	7	7

cm.

⁽¹⁾ Solo per piatto h= 5cm


⁽²⁾ Solo per piatto h= 10cm

Modelli "rettangolari"

PRE-INSTALLAZIONE

--- riservato al tecnico installatore ---


Modelli "rettangolari"

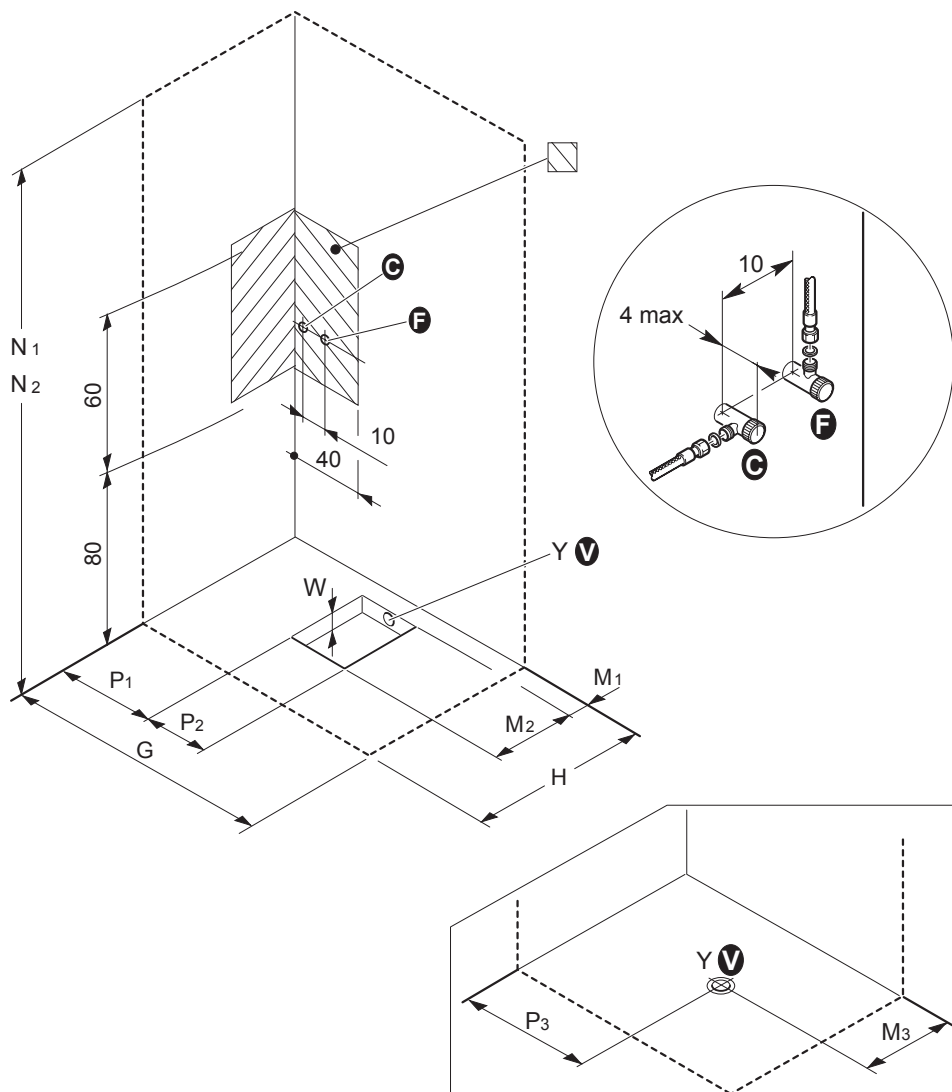

PRE-INSTALLAZIONE

--- riservato al tecnico installatore ---

Modelli "rettangolari"

- C** - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F** - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- V** - Scarico a pavimento \varnothing 40mm
-  - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda su entrambi i lati.



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

⁽¹⁾ Solo per piatto h= 5cm

⁽²⁾ Solo per piatto h= 10cm

	90 x 70	110 x 70	100 x 80	120 x 80
G	90	110	100	120
H	70	70	80	80
N1 ⁽¹⁾	209	209	209	209
N2 ⁽²⁾	214	214	214	214
M1 ⁽¹⁾	10	10	10	10
M2 ⁽¹⁾	45	45	50	50
M3 ⁽²⁾	55	55	60	60
P1 ⁽¹⁾	35	45	40	50
P2 ⁽¹⁾	20	20	20	20
P3 ⁽²⁾	45	55	50	60
W ⁽¹⁾	7	7	7	7

cm.

RUBINETTERIA

3a RUBINETTO MECCANICO

Apertura dell'acqua (manopola "2")


- Tirare la leva sino ad erogare la quantità di acqua desiderata.

Regolazione temperatura acqua (Rubinetto "2")

- Ruotare la leva verso sinistra per aumentare la temperatura e verso destra per diminuirla.

Chiusura dell'acqua (Rubinetto "2")

- Spingere a fondo la leva.

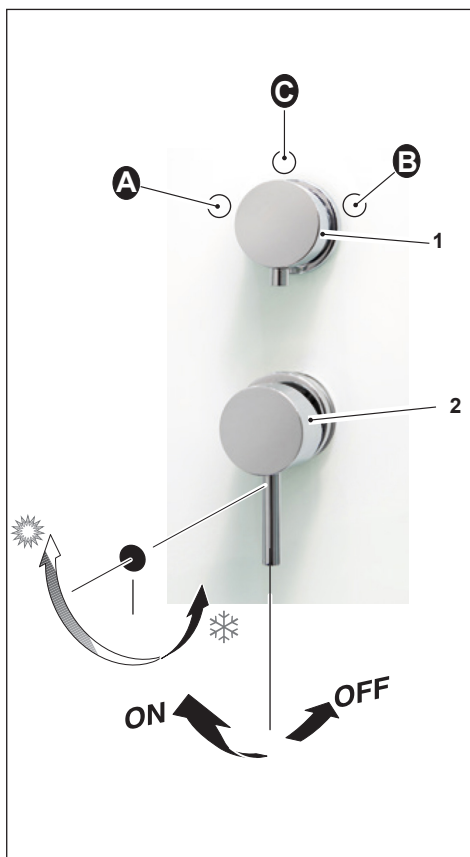

3b DEVIATORE (manopola "1")

- A - Ruotare la manopola in questa posizione per erogare l'acqua dalla DOCCIA ZENITALE.
- B - Ruotare la manopola in questa posizione per erogare l'acqua dalla DOCCETTA.
- C - Ruotare la manopola in questa posizione per erogare l'acqua dai GETTI DORSALI.



Una volta terminato l'uso della doccia, si consiglia di posizionare il deviatore (rubinetto 1) in una posizione intermedia onde evitare l'eventuale gocciolamento della doccia zenitale.


DOCGETTA

4a MONTAGGIO TUBO FLESSIBILE DOCGETTA

Avvitare il tubo flessibile (a) al raccordo filettato (b) e alla doccetta (c).



Assicurarsi di interporre la guarnizione (c), in dotazione, tra i raccordi filettati (b e d) e le ghiere del tubo spiralato (a).

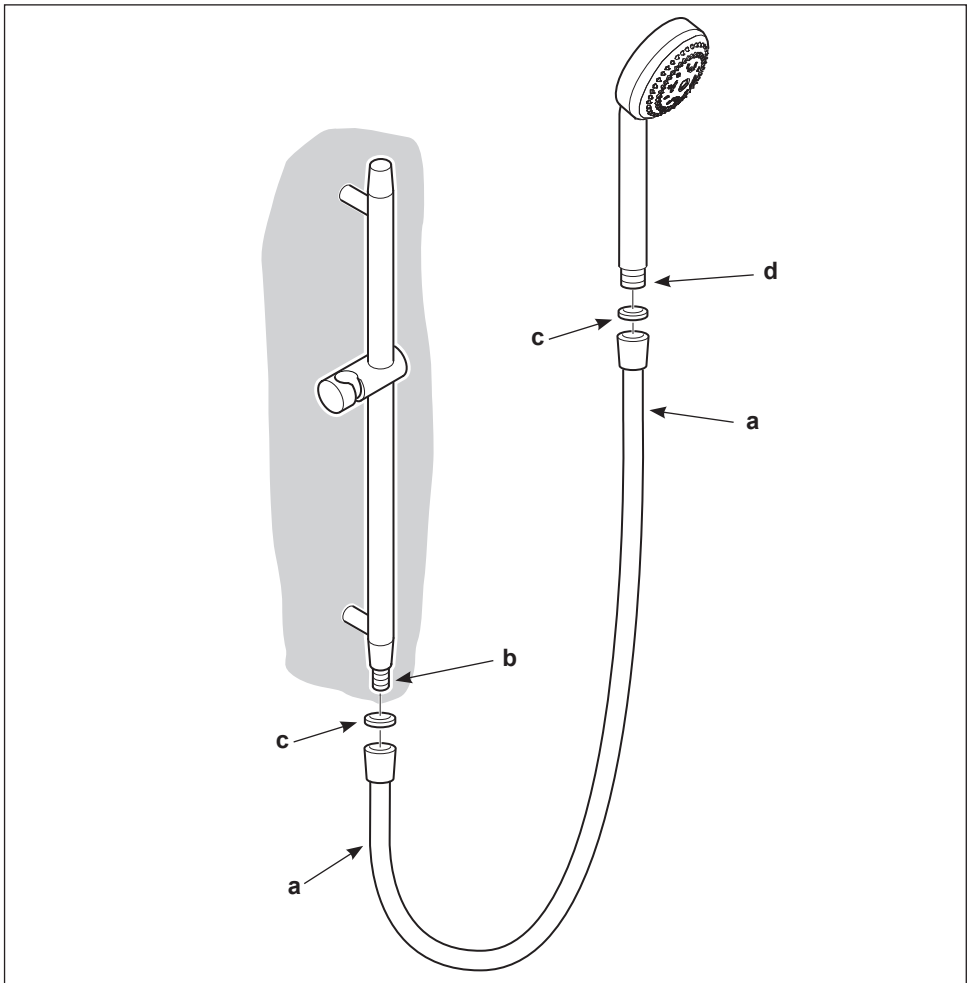

MANUTENZIONE

5a MANUTENZIONE ORDINARIA

5.a.1 - Pulizia delle parti esterne

Per la pulizia delle superfici del Box Doccia utilizzare SOLO detergenti liquidi neutri.
Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale polish.

-  ***Non utilizzare detersivi o materiali abrasivi, alcool, diluenti, sostanze corrosive o altri solventi.***

5.a.2 - Pulizia delle parti cromate

Per la pulizia delle superfici cromate utilizzare SOLO detergenti liquidi neutri.
Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale polish.

-  ***Non utilizzare detersivi o materiali abrasivi, alcool, diluenti, sostanze corrosive o altri solventi.***



Per prevenire la formazione di macchie di calcare sulle pareti interne della cabina doccia, sulla rubinetteria, etc., è possibile utilizzare gli appositi detergenti spray reperibili in commercio.


MANUTENZIONE

5.a.3 - Pulizia dei cristalli

Periodicamente si consiglia di effettuare un'accurata pulizia dei cristalli fissi e della porta. Per la pulizia utilizzare comuni detersivi per vetri e cristalli.




Se dovesse essere necessario rimuovere la porta o i cristalli fissi, operare in senso inverso a quanto illustrato nel manuale di montaggio allegato.

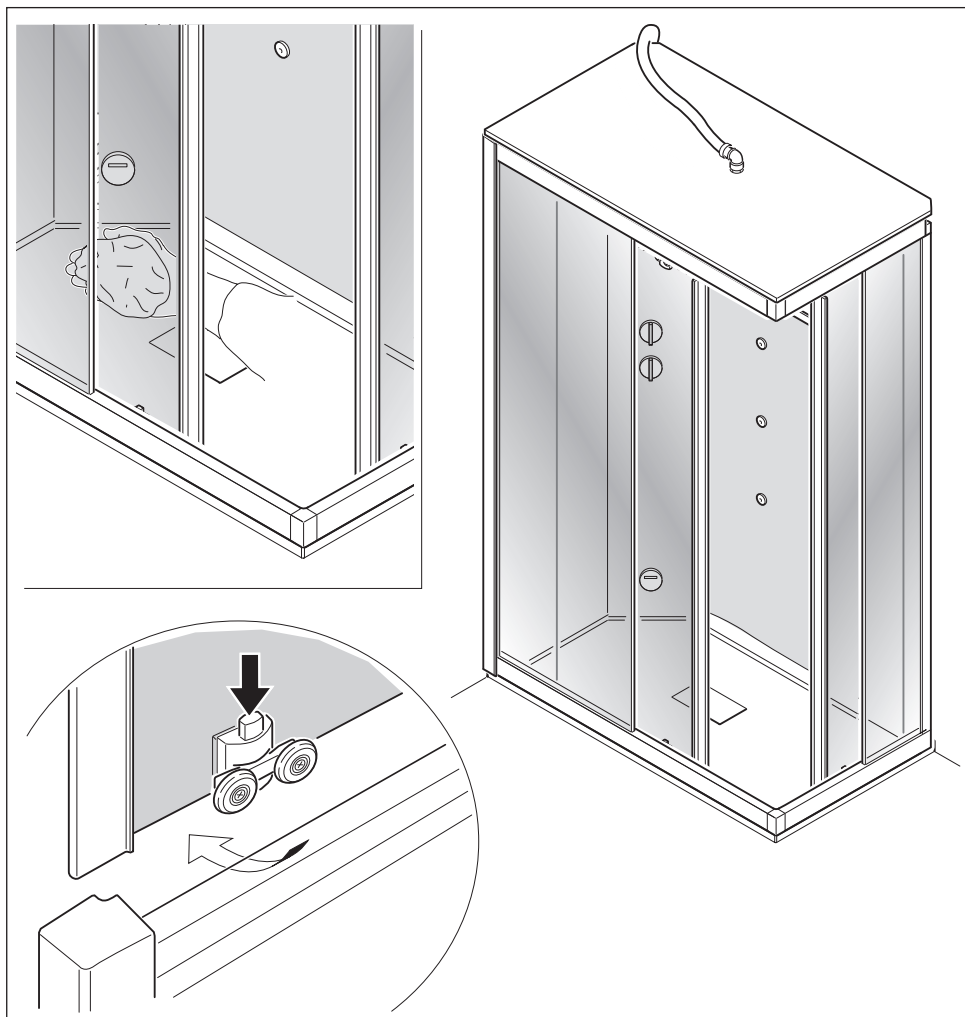

MANUTENZIONE

5.a.4 - Pulizia getti idromassaggio verticale

- Pulire con una spugna tutti i getti (sia quelli dorsali che quelli laterali e quelli plantari)

 **Non utilizzare oggetti metallici (chiodi, spilli, etc.) per pulire il getto. Potrebbe rovinarsi irreparabilmente.**




Non cercare di smontare i getti.

5.a.5 - Pulizia pileta di scarico

Periodicamente rimuovere il tappo della pileta di scarico (1) e controllare che il bicchiere sottostante sia pulito.

Rimuovere eventuali residui (peli, fili, etc) e riposizionare il tutto.

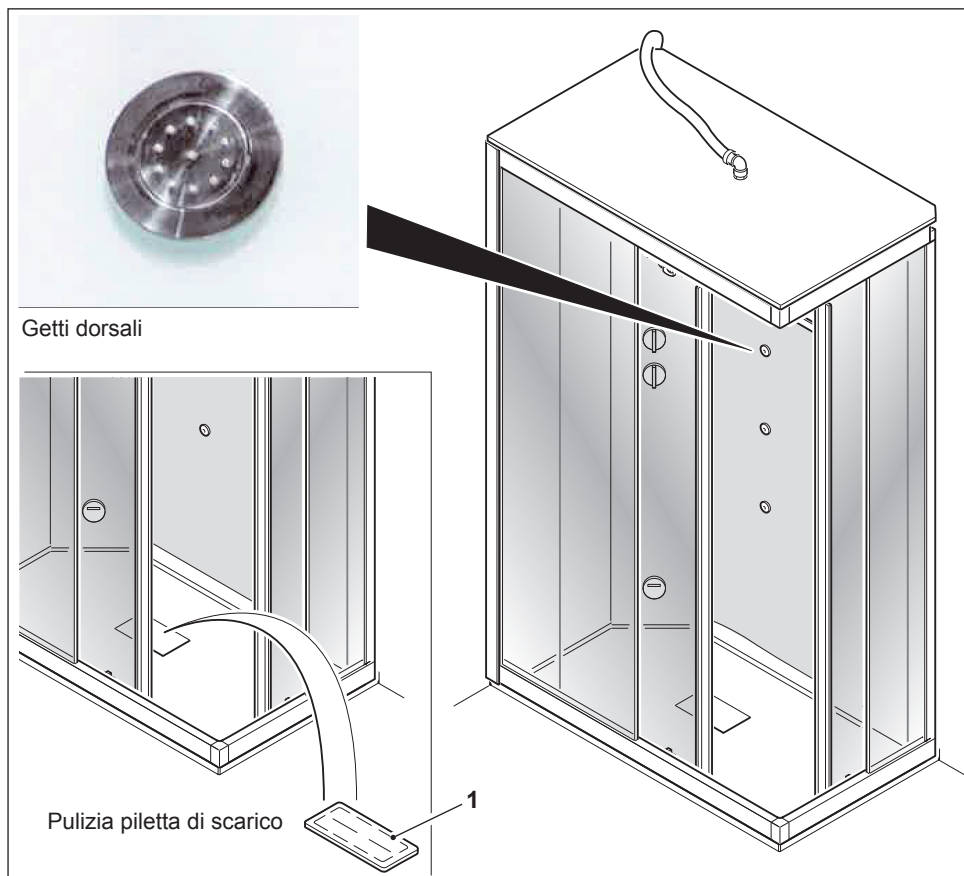

**In caso di problemi sull'apparecchio,
contattare i centri di assistenza autorizzati.
Evitare di cercare di riparare l'apparecchio da soli.
Qualunque intervento di riparazione
effettuato sull'apparecchio da personale
non autorizzato invalida automaticamente la garanzia
anche se la sua durata non fosse giunta al termine.**



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CONSULTARE IL MANUALE ALLEGATO

**Il servizio di montaggio è fornito, A RICHIESTA,
dai Centri Assistenza tecnica (CAT)
specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale**

SMALTIMENTO

Qualora decideste di rottamare il vostro apparecchio, smontarlo dividendo i componenti per tipologia (vetri, plastica, metallo, etc.) e portatelo presso un apposito centro di raccolta, osservando le opportune disposizioni legislative (disposizioni locali e/o particolari possono essere richieste presso gli uffici di competenza del vostro Comune).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il Produttore dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio a cui si riferisce il presente "Libretto di istruzioni" è conforme a quanto prescritto dalla Direttiva CE in materia di apparecchi ad uso domestico.

Al fine di migliorare il prodotto e/o per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare variazioni tecnologiche, estetiche e dimensionali senza obbligo di preavviso.

